HP Photosmart 380 series Referenshandbok

Svenska







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Copyright och varumärken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Reproduktion, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet, utom i de fall då det är tillåtet enligt gällande lagar om upphovsrätt.

Meddelande

De garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument kan anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redaktionella fel eller utelämnade uppgifter i detta dokument.

Hewlett-Packard Development Company ska inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som har uppstått i samband med tillhandahållandet eller användandet av detta dokument eller det beskrivna materialet.

Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Association. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken som tillhör CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör Infineon Technologies AG, Tyskland, och är licensierat till MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card är ett varumärke som tillhör Fuil Photo Film Co. Ltd.

tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation och Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märkningen och Bluetoothlogotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Hewlett-Packard Company med licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken som tillhör Camera & Imaging Products Association (CIPA). Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Skrivarens inbyggda programvara grundar sig delvis på Independent JPEG Groups arbete.

Upphovsrätten till vissa fotografier i detta dokument tillhör de ursprungliga ägarna.

Juridiskt modellnummer VCVRA-0508

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Produktens juridiska modellnummer är VCVRA-0508. Det juridiska numret ska inte förväxlas med produktens namn (skrivaren HP Photosmart 380 series) eller produktnummer (Q6387A).

Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten, så minskar du risken för skador orsakade av brand eller elektriska stötar.



Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt eftersom det medför brandfara och risk för elektriska stötar.

- Läs och se till att du förstår alla instruktioner i de anvisningar som medföljde skrivaren.
- Anslut alltid enheten till ett jordat eluttag. Om du inte vet om eluttaget är jordat bör du kontakta en elektriker.
- Observera varningarna och instruktionerna på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.
- Placera eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- Placera produkten så att den står stadigt.
- Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas

- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa igenom felsökningsinformationen i skrivarhjälpen för HP Photosmart.
- Det finns inga delar i produkten som användaren kan laga.
 Överlåt servicearbetet åt kvalificerad personal.
- Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

Miljöinformation

Hewlett-Packard Development Company, LP, har som målsättning att leverera kvalitetsprodukter på ett miljömässigt tillfredsställande sätt.

Miljöskydd

Skrivaren är utformad för att minimera miljöpåverkan. Mer information finns på HPs webbplats för miljöengagemang på www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozon

Den här produkten genererar inga märkbara mängder ozongas (O₃).

Pappersförbrukning

Den här produkten kan hantera återvunnet papper enligt DIN 19309.

Plast

Plastdelar som väger mer än 24 gram (0,88 ounces) är märkta enligt internationell standard för att förenkla identifieringen av plaster vid återvinning.

Produktblad om materialsäkerhet

Säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheets, MSDS) kan hämtas från HPs webbplats på www.hp.com/go/ msds. Kunder utan tillgång till Internet kan kontakta HP.

Återvinningsprogram

I alltfler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna.

I den här HP-produkten används bly i lödningarna, vilket kan kräva särskild behandling vid återvinningen.

Viktig återvinningsinformation för våra kunder inom EU: Enligt miljölagstiftningen måste denna produkt lämnas till återvinning när den tjänat ut. Nedanstående symbol visar att denna produkt inte får slängas bland hushållssopor. Lämna in produkten för korrekt återvinning/ kassering till närmaste auktoriserade återvinningsstation. Mer information om returnering och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Innehåll

Mer information 3 Medföljer 3 Översikt över skrivaren 4 Tillbehör 5 Skrivarmeny 1 Skrivarmeny 1 Pappersinformation 1 Information om bläckpatroner 1 2 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 15 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 11 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 15 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 3 Installera programvaran 22 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 26 Retur till HP (endast Nordamerika) 26 Yttlerligare garantialternativ </th <th>1</th> <th>Välkommen!</th> <th>3</th>	1	Välkommen!	3
Översikt över skrivaren 24 Tillbehör 35 Skrivarmeny 8 Pappersinformation 11 Information om bläckpatroner 12 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 16 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 11 Skriv ut markerade foton 15 Förbättra fotografier 15 Ändra skrivarinställningar 15 Anslut skrivaren 20 Anslut skrivaren 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Installera programvaran 23 Installera programvaran 24 Support och garanti 25 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 26 Retur till HP (endast Nordamerika) 26 Ytterligare garantialternativ 26		Mer information	3
Översikt över skrivaren 24 Tillbehör 35 Skrivarmeny 8 Pappersinformation 11 Information om bläckpatroner 12 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 16 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 11 Skriv ut markerade foton 15 Förbättra fotografier 15 Ändra skrivarinställningar 15 Anslut skrivaren 20 Anslut skrivaren 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Installera programvaran 23 Installera programvaran 24 Support och garanti 25 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 26 Retur till HP (endast Nordamerika) 26 Ytterligare garantialternativ 26		Medföljer	3
Skrivarmeny 8 Pappersinformation 11 Information om bläckpatroner 12 2 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 16 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 22 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 26 Retur till HP (endast Nordamerika) 26 Ytterligare garantialternativ 26 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 37 Systemkrav 36			
Skrivarmeny 8 Pappersinformation 11 Information om bläckpatroner 12 2 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 16 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 22 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 26 Retur till HP (endast Nordamerika) 26 Ytterligare garantialternativ 26 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 37 Systemkrav 36		Tillbehör	7
Pappersinformation 11 Information om bläckpatroner 12 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 16 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut skrivaren 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 22 4 Support och garanti 23 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 3 Systemkrav 3			
Information om bläckpatroner 12 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 15 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Installera programvaran 23 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 3 Systemkrav 3			
2 Använda din nya skrivare 15 Snabbstart 15 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 3 Installera programvaran 23 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 3 Systemkrav 3			
Snabbstart 15 Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Installera programvaran 23 Vulport och garanti 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 30 Systemkrav 30	2	·	
Utskrift utan dator 16 Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Installera programvaran 23 Vulport och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 28 Specifikationer 3 Systemkrav 3			
Använda minneskort 16 Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut via HP Instant Share 22 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Installera programvaran 23 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 37 Systemkrav 36		Utskrift utan dator	16
Filformat som hanteras 16 Sätt i minneskort 16 Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 37 Systemkrav 32			
Välj foto 17 Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 15 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 3 Systemkrav 3			
Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Usupport och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 30 Systemkrav 30		Sätt i minneskort	16
Skriv ut markerade foton 18 Förbättra fotografier 19 Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 Installera programvaran 23 Usupport och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 Specifikationer 30 Systemkrav 30		Välj foto	17
Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 3 Installera programvaran 23 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 37 Systemkrav 36			
Ändra skrivarinställningar 19 Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 3 Installera programvaran 23 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 37 Systemkrav 36		Förbättra fotografier	19
Anslut skrivaren 20 Anslut till andra enheter 20 Anslut via HP Instant Share 22 3 Installera programvaran 23 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 37 Systemkrav 36			
Anslut via HP Instant Share 22 3 Installera programvaran 23 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 37 Systemkrav 36		<u> </u>	
3 Installera programvaran 23 4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 37 Systemkrav 37		Anslut till andra enheter	20
4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 33 Systemkrav 33		Anslut via HP Instant Share	22
4 Support och garanti 27 HP Customer Care per telefon 27 Råd inför telefonsamtalet 28 Retur till HP (endast Nordamerika) 28 Ytterligare garantialternativ 28 Villkor för begränsad garanti 29 5 Specifikationer 33 Systemkrav 33	3	Installera programvaran	23
HP Customer Care per telefon	4		
Råd inför telefonsamtalet			
Ytterligare garantialternativ			
Ytterligare garantialternativ		Retur till HP (endast Nordamerika)	28
Villkor för begränsad garanti			
5 Specifikationer 3' Systemkrav 3'			
Systemkrav3	5		

1 Välkommen!

Tack för att du har köpt skrivaren HP Photosmart 380 series! Det är enkelt att skriva ut vackra fotografier med eller utan dator med denna nya fotoskrivare i litet format.

Mer information

Din nya skrivare levereras med följande dokumentation:

- **Installationshandbok**: Skrivaren HP Photosmart 380 series levereras med anvisningar som förklarar hur du konfigurerar skrivaren och installerar skrivarprogramvaran.
- Användarhandbok: I HP Photosmart 380 seriesAnvändarhandbok ingår en beskrivning av skrivarens grundläggande funktioner, information om hur skrivaren används utan dator och hur du felsöker hårdvaran. Handboken finns på CDn Användarhandbok.
- Referenshandbok: Referenshandboken för HP Photosmart 380 series är den bok du läser nu. Den innehåller grundläggande information om skrivaren, inklusive installation, användning, teknisk support och garanti. Mer ingående anvisningar finns i Användarhandbok.
- HP Photosmart Skrivarhjälp: Skrivarhjälpen för HP Photosmart på skärmen beskriver hur du använder skrivaren med en dator samt innehåller information om felsökning.

När du har installerat HP Photosmart-skrivarprogramvaran i datorn (mer information finns i Installera programvaran) kan du visa skrivarhjälpen på skärmen:

- Windows-PC: I Start-menyn väljer du Program (i Windows XP väljer du Alla program) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Hjälp.
- Macintosh: Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder och välj sedan Library > HP Photosmart Skrivarhjälp för Macintosh.

Medföljer

Förpackningen med skrivaren innehåller följande artiklar:

- HP Photosmart 380 series-skrivaren
- HP Photosmart 380 seriesInstallationshandbok:
- HP Photosmart 380 series Referenshandbok
- CD-skivan med skrivarprogrammet f\u00f6r HP Photosmart 380 series (vissa l\u00e4nder/ regioner kan ha fler \u00e4n en CD)
- CD med Användarhandbok
- Prov på fotopapper och registerkort
- En HP trefärgad bläckpatron
- En strömförsörjningsenhet (utformningen kan variera, och det kan också finnas en extra strömkabel)



Anmärkning Innehållet kan variera efter land/region.

Översikt över skrivaren



Skrivarens framsida

- 1 **Kontrollpanel**: Skrivarens grundfunktioner styrs härifrån.
- 2 **Utmatningsfack (stängt)**: Öppna detta när du vill skriva ut, sätta i ett minneskort, ansluta en kompatibel digitalkamera eller en HP iPod eller komma åt bläckpatronen.



Innanför skrivarens framsida

- 1 Inmatningsfack: Fyll på med papper här.
- 2 Förlängare för inmatningsfack: Dra ut som pappersstöd.
- 3 Pappersledare: Flytta in dem mot papperet så att det ligger korrekt.
- **Kameraport**: Anslut en PictBridge-digitalkamera, en trådlös HP Bluetooth-skrivaradapter (tillval) eller en HP iPod.
- 5 Minneskortsplatser: Sätt i minneskort i platserna. Se Använda minneskort.
- 6 **Bläckpatronslucka**: Öppna denna när du vill sätta i eller ta ut en bläckpatron. Se Information om bläckpatroner.
- 7 Utmatningsfack (öppet): Utskrivna foton hamnar här.




Baksida på skrivaren

- **USB-port**: Använd porten när du vill ansluta skrivaren till en dator eller till en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.
- **Strömkabelsanslutning**: Anslut strömkabeln här.



Indikatorlampor

- **Minneskortslampa**: Den här lampan lyser med grönt fast sken när man kan sätta i eller ta ur ett minneskort. Den blinkar grönt när minneskortet används.
- **Statuslampa**: Den här lampan lyser med grönt fast sken när skrivaren är påslagen. Den blinkar grönt när skrivaren är upptagen, och blinkar rött när skrivaren kräver tillsyn.

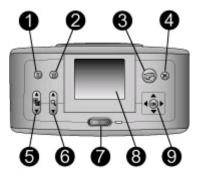

Kontrollpanel

- 1 **Meny**: Tryck här om du vill öppna skrivarmenyn.
- 2 **Ta bort**: Tryck här om du vill ta bort ett markerat foto från ett minneskort.
- 3 **Skriv ut**: Tryck här om du vill skriva ut valda foton från ett minneskort.
- 4 Avbryt: Tryck här om du vill avmarkera foton, stänga en meny eller avbryta en åtgärd.
- 5 Layout: Gå igenom layoutalternativen med pilarna. Tryck på OK när du vill välja en layout.
- 6 **Zooma**: Öka eller minska zoomnivån med pilarna.
- 7 **Ström**: Tryck här om du vill slå på eller stänga av skrivaren.
- 8 Skrivarens skärm: Här visar du foton och menyer.
- 9 **Knappar för val av foto**: Använd pilarna när du vill gå igenom foton på ett minneskort eller navigera i menyer. Tryck på **OK** när du vill välja ett foto, en meny eller ett menyalternativ.



Skärm för viloläge

1 **Batteriindikator**: Visar laddningsnivån för det interna batteriet i HP Photosmart, om ett sådant installerats.

En fylld batteriikon innebär att batteriet är fulladdat. När batteriet används, visar batteriikonens fyllnadsnivå batteriets ungefärliga laddning.

En blixt ovanför batteriikonen visar att ett nätaggregat har anslutits och att batteriet laddas. En kontakt visas när batteriet är helt laddat, vilket innebär att du kan koppla ur strömkabeln och driva skrivaren med batteriet om så önskas.

Mer information om batteriet finns i anvisningarna som medföljde batteriet.

2 Indikator för bläcknivå: Visar bläcknivån i bläckpatronen.



Skärmen för val av foton

- 1 Kryssruta: Ett bockmärke visas i rutan om ett foto är valt.
- 2 **Kopior**: Visar hur många kopior som skrivs ut av det aktuella fotot.
- 3 **Videoklipp**: Denna ikon syns endast när ett videoklipp visas på skrivarens skärm.
- 4 **Indexnummer**: Visar det aktuella fotots indexnummer och det totala antalet foton på det minneskort som satts in.



Fack för internt batteri

- 1 **Lock till batterifacket**: Öppna detta lock på skrivarens undersida om du vill sätta i det interna HP Photosmart-batteriet (tillval).
- Internt HP Photosmart-batteri: Med ett fullt laddat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. Batteriet måste du köpa separat.
- 3 Internt batterifack: Sätt i det interna HP Photosmart-batteriet här.
- 4 Knapp för batterifack: Används till att öppna luckan till facket.

Tillbehör

Det finns flera tillbehör för skrivaren HP Photosmart 380 series som gör den lättare att bära så att du kan skriva ut var och när som helst. Utseendet på tillbehören kan skilja sig från vad som visas här.

Namn på tillbehör	Beskrivning
	Med det interna HP Photosmart-batteriet kan du ta med dig skrivaren var du än är.
Internt HP Photosmart-batteri	
HP Photosmart Biladapter	Med HP Photosmart-biladaptern kan du få reservström från bilen och ladda om ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) om det sätts i skrivaren.
	Day 1944 - 1-200 - 200 - 100 Db -4 200 - 204
	Den lätta hållbara HP Photosmart- väskan för små skrivare rymmer och skyddar allt som behövs för smidiga utskrifter på resande fot.
HP Photosmart-väska för små skrivare	
	HPs trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter sätts i kameraporten på skrivarens framsida så att du kan använda trådlös Bluetooth-teknik för utskrift.
HP:s trådlösa Bluetooth®- skrivaradapter	

Skrivarmeny

Tryck på Meny på skrivarens kontrollpanel så öppnas skrivarmenyn.

Navigera i skrivarmenyn:

- Tryck på Välj foto ▲ eller ▼ och gå igenom de menyalternativ som visas på skrivarens skärm. De menyalternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.
- Tryck på OK när du vill öppna en meny eller välja ett alternativ.
- Tryck på Avbryt för att stänga den aktuella menyn.



Anmärkning Du kan inte öppna skrivarmenyn när du granskar fotografier i miniatyrvisningsläge på skrivarskärmen. Tryck på Zooma ▲ för att avsluta miniatyrvisningsläget och återgå till att visa ett foto åt gången innan du trycker på Meny.

Struktur i skrivarmenyn

Utskriftsalternativ

- Skriv ut alla: Välj detta alternativ om du vill skriva ut alla foton på det minneskort som sitter i skrivaren.
- Utskrift av filmrutor: Välj detta alternativ om du vill skriva ut nio rutor från ett videoklipp.
- Utskriftsintervall: Välj från Välj början av intervall och Välj slut på intervall.
- Skriv ut indexsida: Välj detta alternativ om du vill skriva ut en indexsida med alla foton på det minneskort som sitter i skrivaren.
- Panoramafoton: Välj detta alternativ om du vill sätta panoramautskrift till På eller Av (standard). Välj På om du vill skriva ut alla valda foton i höjd-breddförhållandet 3:1. Lägg i 10 x 30 cm papper före utskriften. När ett foto är valt, visar en grön beskärningsruta vilken yta som kommer att skrivas ut. Andra alternativ på utskriftsmenyn kommer att inaktiveras när detta alternativ aktiveras. Välj Av om du vill skriva ut i det normala höjd-bredd-förhållandet 3:2. Panoramautskrift stöds inte när du skriver ut direkt från en PictBridgekamera med USB-kabel.
- Fotoetiketter: Välj detta alternativ om du vill sätta utskrift av fotoetiketter till På eller Av (standard). Välj På om du vill skriva ut 16 foton per sida. Lägg i särskilda etikettpapper om så önskas. Andra alternativ på utskriftsmenyn kommer att inaktiveras när detta alternativ aktiveras. Välj Av om du vill skriva ut med ett av de normala layoutalternativen.
- Passfoto: Välj detta alternativ om du vill sätta utskrift av passfoton till På
 eller Av (standard). Välj storlek: Vid passfotoutskrift skriver skrivaren ut alla
 valda foton med den valda passfotostorleken. En separat sida skrivs ut för
 varje foto som valts. Varje utskriven sida innehåller det antal foton med den
 valda storleken som får plats på sidan. Andra alternativ på utskriftsmenyn
 kommer att inaktiveras när detta alternativ aktiveras.

Redigera

- Ta bort röda ögon: Välj denna funktion om du vill ta bort röda ögon från dina foton.
- Rotera foto: Tryck på
 i om du vill rotera fotot 90° medsols. Tryck på
 i om du vill rotera fotot 90° motsols.
- Ljusstyrka: Välj ett nummer mellan -3 och +3. Standardvärdet är 0 och innebär att ingen ändring görs.
- Lägg till ram: Välj bland alternativen i Välj mönster och Välj färg.
- Lägg till färgeffekt: Välj mellan följande färgeffekter: Svartvit, Sepia, Antik eller Ingen effekt (standard).

Verktyg

- Instant Share: Välj detta alternativ om du vill skicka foton som finns på ett minneskort till familj och vänner. Skrivaren måste vara ansluten till en dator, datorn måste vara ansluten till Internet och skrivarprogramvaran måste vara installerad på datorn.
- Miniatyrvisning: Välj detta alternativ om du vill visa foton på det minneskort som satts i, nio i taget.
- Bildspel: Välj detta alternativ om du vill visa foton på det minneskort som satts i som ett bildspel. Tryck på Avbryt om du vill avbryta bildspelet.

- Utskriftskvalitet: Normal använder mindre bläck än Bästa (standard) och gäller bara den aktuella utskriften. Inställningen återgår sedan automatiskt till Bästa.
- Skriv ut provsida: Välj detta alternativ om du vill skriva ut en provsida, vilket är användbart om du vill kontrollera utskriftskvaliteten.
- Skriv ut testsida: Välj detta alternativ om du vill skriva ut en testsida med information om skrivaren som kan hjälpa dig felsöka problem.
- Rengör bläckpatroner: Välj detta alternativ om du vill rengöra bläckpatronen. Efter rengöringen kommer du att tillfrågas om du vill fortsätta till den andra rengöringsnivån (välj Ja eller Nej). Om du väljer Ja, utförs ytterligare en rengöringscykel. Därefter tillfrågas du om du vill fortsätta till den tredje rengöringsnivån (välj Ja eller Nej).
- Justera bläckpatron: Välj detta alternativ när du vill justera bläckpatronen.

Bluetooth

- Enhetsadress: Vissa enheter med trådlös Bluetooth-teknik kräver att du anger adressen till den sökta enheten. Det här menyalternativet visar enhetens adress
- Enhetsnamn: Du kan välja ett enhetsnamn för skrivaren som visas på andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik när de söker skrivaren.
- Kodnyckel: Du kan tilldela skrivaren en numerisk Bluetooth-kodnyckel.
 Standardkodnyckeln är 0000. När Säkerhetsnivån är satt till Hög (se Säkerhetsnivå längre ned i denna tabell), måste användare av enheter med trådlös Bluetooth-teknik ange denna kodnyckel innan de kan skriva ut.
- Synlighet: Du kan konfigurera den Bluetooth-anpassade skrivaren så att den är synlig eller osynlig för andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik genom att ändra detta alternativ. Välj Synlig för alla eller Ej synlig. När Ej synlig är valt, kan endast enheter som känner till enhetens adress skriva ut på den.
- Säkerhetsnivå: Välj Låg (standard) eller Hög. Inställningen Låg kräver inte att användare av andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik ska ange skrivarens kodnyckel. Inställningen Hög kräver att användare av andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik ska ange skrivarens kodnyckel.
- Återställ Bluetooth-alternativ Välj Ja eller Nej (standard) om du vill återställa Bluetooth-alternativen till fabriksinställningarna.

Hjälp

- Utskriftstips I: Välj detta alternativ om du vill läsa om skrivarens automatiska bildförbättringsfunktioner.
- Utskriftstips II: Välj detta alternativ om du vill läsa tips som kan hjälpa dig få bästa möjliga utskrifter.
- Panoramafoton: Välj detta alternativ om du vill läsa om utskrift av panoramafoton.
- Fotoetiketter: Välj detta alternativ om du vill läsa om utskrift av fotoetiketter.
- Minneskort: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man använder minneskort.
- Bläckpatroner: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man använder bläckpatroner.
- Fyll på papper: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man lägger i papper.
- Atgärda papperstrassel: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man åtgärdar papperstrassel.

- PictBridge-kameror: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man använder PictBridge-kameror med skrivaren.
- Ta med dig skrivaren på resa: Välj detta alternativ om du vill läsa om att ta med skrivaren på resan.
- Skaffa hjälp: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man får hjälp med skrivaren.

Inställningar

- SmartFocus: Välj På (standard) eller Av. Den här inställningen förbättrar suddiga foton.
- Anpassad belysning: Välj På (standard) eller Av. Den här inställningen förbättrar belysning och kontrast.
- Automatisk borttagning av röda ögon: Välj detta alternativ om du vill ta bort röda ögon.
- Datum/tid: Välj detta alternativ om du vill visa en datum/tidsstämpel på dina utskrivna foton. Välj Datum/tid, Endast datum eller Av (standard).
- Färgrymd: Välj detta alternativ om du vill välja en färgrymd. Välj Adobe RGB, sRGB eller Automatiskt val (standard). Standardvärdet Automatiskt val innebär att skrivaren använder färgrymden Adobe RGB om sådan finns. Skrivaren ställs in som standard på sRGB om Adobe RGB saknas.
- Kantfritt: Välj detta alternativ om du vill sätta kantfri utskrift till På (standard) eller Av. När kantfri utskrift är avstängd, skrivs alla sidor ut med en smal vit kant runt papperets ytterkanter.
- Efter utskrift: Välj detta alternativ för att ändra om valda foton ska avmarkeras efter utskriften: Alltid (standard), Aldrig eller Fråga.
- Passfotostorlek: Välj detta alternativ om du vill sätta utskrift av passfoton till På eller Av (standard). Välj storlek: Vid passfotoutskrift skriver skrivaren ut alla valda foton med den valda passfotostorleken. En separat sida skrivs ut för varje foto som valts. Varje utskriven sida innehåller det antal foton med den valda storleken som får plats på sidan.
- Förhandsgranska animering: Välj detta alternativ om du vill sätta förhandsgranskning av animeringar till På (standard) eller Av. Välj Av för att inaktivera skrivarens skärmanimeringar.
- Videoförbättring: Välj detta alternativ om du vill sätta videoförbättring till På eller Av (standard).
- Återställ standardvärden: Välj detta alternativ för att återställa skrivarens standardvärden: Ja eller Nej. Om du väljer Ja återställs fabriksinställningarna.
- Språk: Välj detta alternativ om du vill ändra inställningen för land/region. Välj mellan Välj språk och Välj land/region.

Pappersinformation

Du kan skriva ut fotografier på fotopapper, vanligt papper och registerkort. Skrivaren hanterar följande papperstyper och pappersformat:

Тур	Format	Syfte
Fotopapper	10 x 15 cm med eller utan 1,25 cm flik	Utskrift av foton

(fortsättning)

Registerkort	10 x 15 cm	Utskrift av utkast, inriktningssidor och testsidor
Hagaki-kort	100 x 140 mm	Utskrift av foton
A6, kort	105 x 148 mm	Utskrift av foton
Kort i L-format	90 x 127 mm med eller utan 12,5 mm flik	Utskrift av foton

Fyll på med papper

Papperstyp	Så här fyller du på	
10 x 15 cm fotopapper Registerkort Kort i L-format Hagaki-kort	 Öppna inmatningsfacket och dra ut förlängningen. Fyll på upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glättade sidan) vänd mot dig. Tryck ned papperet tills det tar stopp. Om du använder papper med flik ska kanten med flik matas in sist. Justera pappersledaren så att den ligger emot papperet, utan att böja det. Öppna utmatningsfacket för utskrift. 	1 Inmatningsfack 2 Pappersledare 3 Utmatningsfack

Information om bläckpatroner

HP har flera typer av bläckpatroner, så att du kan välja den som bäst passar dina utskrifter. De patronnummer som kan användas i skrivaren varierar i olika länder/regioner och anges på baksidan av denna tryckta handbok.

HP Vivera-bläck ger verklighetstrogen fotokvalitet och enastående färgbeständighet som resulterar i levande färger som håller. HP Vivera-bläck är särskilt utformade och vetenskapligt testade för kvalitet, renhet och färgbeständighet.

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder HP-bläckpatroner. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare så att du enkelt kan producera goda resultat, varje gång.

Använd den bästa bläckpatronen för utskriftstypen

Om du skriver ut	Bör du använda den här bläckpatronen
Foton i färg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Svartvita foton	HP grå fotopatron
Sepia eller antika foton	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Text och streckbilder i färg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)



Viktigt Kontrollera att du använder rätt bläckpatron. HP kan inte garantera kvaliteten och tillförlitligheten för bläck från andra tillverkare. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas till användning av bläck från annan leverantör, omfattas detta inte av den begränsade garantin.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet bäst-före-datum (på förpackningen).

Sätta i eller byta ut bläckpatronen



Ta bort den rosa tejpen





Vidrör inte dessa delar



Förbered skrivaren och bläckpatronen

- Kontrollera att skrivaren är påslagen och att du har tagit bort kartongbiten ur skrivaren.
- 2. Öppna skrivarens bläckpatronslucka.
- 3. Ta bort den klarrosa tejpen från bläckpatronen.


Sätt i bläckpatronen

- Om du ska byta bläckpatron, tar du först bort den gamla patronen genom att trycka ned den och sedan dra ut den ur hållaren.
- Håll ersättningspatronen med etiketten vänd uppåt. Luta bläckpatronen något uppåt och för

in den i hållaren med kopparkontakterna först. Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats.

3. Stäng bläckpatronluckan.

När skrivaren är i viloläge visar skärmen en indikator med ungefärlig bläcknivå för den installerade bläckpatronen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % och nästan tom). Ingen bläcknivåindikator visas om bläckpatronen inte är tillverkad av HP.

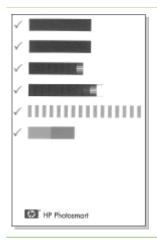


Varje gång som du installerar eller byter en bläckpatron visas ett meddelande på skrivarens skärm som ber dig fylla på vanligt papper, så att skrivaren kan justera bläckpatronen. Detta för högsta möjliga utskriftskvalitet.

Justera bläckpatronen

- Fyll på med papper i inmatningsfacket och tryck på OK.
- Justera bläckpatronen enligt anvisningarna på skärmen.

När bläckpatronen inte används



Om du tar ut en bläckpatron ur skrivaren bör du förvara den i ett bläckpatronsskydd. Bläckpatronsskyddet förhindrar att

bläckpatronsskyddet fornindrar att bläcket torkar ut. Om bläckpatronen förvaras felaktigt kan den skadas.

I vissa länder/regioner medföljer skyddet inte skrivaren utan medföljer i stället den grå fotopatronen, som köps separat. I andra länder/regioner medföljer skyddet skrivaren.

Du stoppar in en bläckpatron i patronskyddet genom att skjuta in patronen något vinklad tills den låses på plats.

2 Använda din nya skrivare

Det är enkelt att skriva ut foton av hög kvalitet åt dig själv, din familj och dina vänner. Det här avsnittet hjälper dig att komma igång snabbt med dina utskrifter. Här finns också detaljerade beskrivningar av hur du använder minneskort, väljer foton m.m.

Snabbstart

Det är en barnlek att skriva ut foton! Det går till så här.

Steg 1: Gör dig klar att skriva ut	
Sätt i en bläckpatron Fyll på papper	 Sätt i bläckpatronen. Se Information om bläckpatroner. a. Packa upp bläckpatronen och ta bort tejpen. Vidrör inte bläckpatronens kopparkontakter eller bläckmunstycken b. Öppna skrivarens framsida genom att fälla ut utmatningsfacket. c. Öppna bläckpatronhållarens lucka till höger om minneskortsplatserna. d. Sätt i bläckpatronen med kopparkontakterna vända inåt och tryck patronen på plats. Fyll på fotopapper Se Pappersinformation. a. Öppna infacket på skrivarens baksida. b. Fyll på med flera ark fotopapper i infacket. c. Justera pappersledaren.
Steg 2: Välj foton	
Sätt i minneskort	 Sätt i ett minneskort med foton. Viktigt Om du sätter i ett minneskort felaktigt kan kortet eller skrivaren skadas. Mer information om minneskort finns i avsnittet Använda minneskort. Bläddra igenom fotona på kortet

med **d** eller **.**

(fortsättning)



Välj ett foto

 Markera ett foto som du vill skriva ut genom att trycka på OK. Ett bockmärke visas i fotots vänstra hörn på skrivarskärmen.

Mer information om hur du väljer foton finns i avsnittet Välj foto.

Steg 3: Utskrift



→ Skriv ut de markerade fotona genom att trycka på Skriv ut.

Utskrift utan dator

Med skrivaren HP Photosmart 380 series kan du skriva ut foton av hög kvalitet utan att ens vara i närheten av en dator.

Använda minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera tar du ut minneskortet ur kameran och sätter det i skrivaren, så att du kan visa och skriva ut dina foton. Skrivaren kan läsa följande typer av minneskort: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia och xD-Picture Card™. Microdrive hanteras inte.



Viktigt Om du använder någon annan typ av minneskort kan kortet eller skrivaren skadas.

Du kan läsa mer om andra sätt att överföra foton från en digitalkamera till skrivaren i avsnittet Anslut skrivaren.

Filformat som hanteras


Skrivaren kan känna igen och skriva ut följande filformat direkt från ett minneskort: JPEG, okomprimerat TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG QuickTime och MPEG-1. Om digitalkameran sparar foton och videoklipp i andra filformat måste du först spara filerna på datorn och skriva ut dem från ett bildhanteringsprogram. Mer information finns i skrivarhjälpen på skärmen.

Sätt i minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera kan du ta ut kamerans minneskort och sätta det i skrivaren.



Viktigt Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. Om du tar ut kortet medan det används kan skrivaren eller minneskortet skadas, eller också kan informationen på kortet gå förlorad.

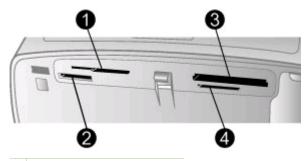

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Stick
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- Ta bort eventuella minneskort som redan sitter på någon av minneskortsplatserna. Det går bara att använda ett kort i taget.
- 2. Leta upp rätt plats för ditt minneskort.
- Sätt minneskort i kortplatsen med kopparkontakterna nedåt eller metallhålen mot skrivaren.
- 4. Tryck försiktigt in minneskortet i skrivaren tills det tar stopp.


Skrivaren läser minneskortet, uppmanar dig att välja en sidlayout för utskriften och visar sedan det första fotot på kortet. Om du använde en digitalkamera när du valde foton på kortet, kan du välja att skriva ut dessa foton.

Välj foto

Du kan välja ett eller flera foton för utskrift från skrivarens kontrollpanel.

Markera ett foto

- 1. Sätt i ett minneskort.
- 2. Tryck på Layout. Du väljer bland layouterna genom att trycka fram nästa.
- Gå till det foto som du vill skriva ut med deller .



- 4. Du markerar det foto som visas på skärmen genom att trycka på OK. Ett bockmärke visas längst ner till vänster på skrivarens skärm, vilket anger att fotot är valt för utskrift. Tryck på OK flera gånger om du vill skriva ut mer än en kopia av fotot. En siffra visas bredvid bockmärket och anger hur många kopior som ska skrivas ut. Tryck på Avbryt om du vill minska antalet kopior med ett.
- 5. Upprepa steg 3 och 4 om du vill välja fler foton.

Avmarkera ett foto

- Gå till det foto som du vill avmarkera med

 eller .
- Tryck på Avbryt.
 Foton som avmarkeras finns kvar på minneskortet.

Skriv ut markerade foton

Du kan skriva ut foton från ett minneskort, eller direkt från en PictBridge-kamera eller en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.

Så här skriver du ut avmarkerade foton

- 1. Sätt i minneskortet och välj ett eller flera fotografier.
- Tryck på Skriv ut.
 Skrivaren kan rotera fotona för att passa aktuell layout.

Skriv ut alla foton

- Sätt i ett minneskort.
- 2. Kontrollera att rätt papperstyp finns i infacket.
- 3. Tryck på Meny.
- 4. Välj Utskriftsalternativ och tryck på OK.
- 5. Välj Skriv ut alla och tryck på OK.

Skriv ut ett intervall med fotografier

- Sätt i ett minneskort.
- 2. Kontrollera att rätt papperstyp finns i infacket.
- 3. Tryck på Meny.
- 4. Välj Utskriftsalternativ och tryck på OK.
- 5. Välj Utskriftsintervall och tryck på OK.
- Tryck på knappen Välj foto ◀ eller ► tills du ser det första fotografiet du vill skriva ut och tryck på OK.
- 7. Tryck på knappen Välj foto | eller | tills du ser det sista fotografiet du vill skriva ut och tryck på OK.
- 8. Tryck på Skriv ut.

Så här skriver du ut kameravalda foton

- 1. Sätt i ett minneskort som innehåller kameravalda (DPOF) foton.
- 2. Välj Ja när skrivaren frågar om du vill skriva ut de kameravalda fotona, och tryck sedan på OK.

Så här skriver du ut från en PictBridge-kamera

- 1. Slå på PictBridge-digitalkameran och välj vilka foton som du vill skriva ut.
- Kameran ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens framsida med den USB-kabel som medföljde kameran. När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda fotona ut.

Så här skriver du ut från en HP-kamera med direktutskrift

- Slå på HP-digitalkameran med direktutskriftsfunktion och välj de foton som du vill skriva ut.
- Anslut kameran till kameraporten på skrivarens framsida med den USB-kabel som medfölide kameran.
- 3. Följ anvisningarna på kamerans skärm.

Förbättra fotografier

Skrivaren har flera olika verktyg och effekter som du kan använda när du vill förbättra dina foton eller använda dem på kreativa sätt. Inställningarna ändrar inte originalfotot. De påverkar bara utskriften.

Lägg till en färgeffekt

- Gå till det foto du vill ändra och tryck på OK för att markera det.
- Tryck på Meny.
- 3. Välj Redigera och tryck på OK.
- 4. Välj Lägg till färgeffekt och tryck på OK.
- Använd pilarna till knappen Välj foto för att markera önskad färgeffekt och tryck på OK.

Fotot visas på skrivarskärmen med vald färgeffekt. Effekten ändrar inte originalfotot. Den påverkar bara utskriften.

Lägg till en dekorativ ram

- 1. Gå till det foto du vill ändra och tryck på OK för att markera det.
- 2. Tryck på Meny.
- 3. Välj Redigera och tryck på OK.
- 4. Välj Lägg till ram och tryck på OK.
- Använd pilarna till knappen Välj foto för att markera önskat rammönster och tryck på OK.
- Använd pilarna till knappen Välj foto för att markera önskad ramfärg och tryck på OK.

Fotot visas med ramen på skrivarskärmen. Effekten ändrar inte originalfotot. Den påverkar bara utskriften.

Ta bort röda ögon

- 1. Tryck på Meny.
- Välj Redigera och tryck på OK.
- Välj Röda ögon och tryck på OK.
 Med inställningen tas röda ögon bort från alla utskrifter.

Ändra skrivarinställningar

Du kan ändra skrivarens standardinställningar efter behov med hjälp av skrivarmenyn på skrivarens kontrollpanel. Skrivarinställningarna är globala. De används för alla foton som du skriver ut. En fullständig lista med tillgängliga inställningar och deras standardvärden finns i avsnittet Skrivarmeny.

Här följer en allmän beskrivning av hur du ändrar skrivarinställningarna.

- 1. Har skrivaren ett minneskort tar du ut det.
- 2. Tryck på Meny på skrivarens kontrollpanel så öppnas skrivarmenyn.
- Välj Inställningar och tryck på OK.
- 4. Markera den inställning som du vill ändra och tryck på OK.
- 5. Markera önskat värde för inställningen och tryck på OK.

Anslut skrivaren

Skrivaren kan anslutas till andra enheter.

Anslut till andra enheter

Skrivaren kan anslutas till datorer och andra enheter på flera sätt. Du kan göra olika saker beroende på anslutningstypen.

Anslutningstyp och vad som behövs

USB

- En USB-kabel (Universal Serial Bus) som följer standarden 1.1 eller 2.0 full-speed och som är högst 3 meter lång. Instruktioner för hur du ansluter skrivaren till datorn med en USB-kabel finns i Installera programvaran.
- En dator med Internet-anslutning (för att använda HP Instant Share).

Vad du kan göra

- Skriv ut från datorn på skrivaren.
- Spara foton från ett minneskort i skrivaren på datorn, där du kan förbättra eller ordna dem i programmet HP Image Zone.
- Dela foton via HP Instant Share.
- Skriva ut direkt från en
 HP Photosmart-digitalkamera med
 direktutskriftsfunktion. Mer
 information finns i kamerans
 dokumentation.

PictBridge



PictBridge-symbol

- En PictBridge-kompatibel digitalkamera och en USB-kabel.
- Anslut kameran till kameraporten på skrivarens framsida

Skriva ut direkt från en PictBridgekompatibel digitalkamera till skrivaren. Mer information finns i kamerans dokumentation.

Bluetooth

Den trådlösa tillvalsadaptern från HP för Bluetooth.



Om detta tillbehör medföljde skrivaren, eller om du har köpt det separat, finns anvisningar i den tillhörande Skriv ut från valfri Bluetooth-enhet till skrivaren.

Om du ansluter HPs trådlösa Bluetoothskrivaradapter till skrivarens kameraport, måste du ange Bluetooth-alternativ i skrivarmenyn. Se Skrivarmeny.

Adaptern är inte kompatibel med Macintosh OS.

(fortsättning)

Anslutningstyp och vad som behövs	Vad du kan göra
dokumentationen. För mer information om trådlös Bluetooth-teknik och HP, gå till www.hp.com/go/bluetooth.	
HP iPod En HP iPod och en USB-kabel som levererades med den. Anslut din HP iPod till kameraporten på skrivarens framsida.	Skriva ut direkt från en HP iPod (med lagrade foton).

Anslut via HP Instant Share

Du kan använda HP Instant Share för att dela foton med släkt och vänner via e-post, skapa online-album eller som online-tjänst för fotoefterbehandling. Skrivaren måste vara ansluten via en USB-kabel till en dator med Internet-anslutning och all HP-programvara installerad. Om du försöker använda HP Instant Share utan att ha den programvara som behövs installerad och konfigurerad, får du ett meddelande om vad du behöver göra.

Om du vill använda HP Instant Share

- 1. Sätt i ett minneskort och välj några fotografier.
- 2. Tryck på Menu, välj Verktyg och tryck på OK.
- 3. Välj HP Instant Share och tryck på OK.
- 4. Följ anvisningarna på datorn om hur du delar med dig av valda foton till andra.

Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen på skärmen för HP Instant Share.

3 Installera programvaran

Skrivaren levereras med programvara som kan installeras på en dator vid behov. När du har förberett skrivaren enligt installationsanvisningarna som medföljde skrivaren kan du skriva ut så här:

Installera skrivarprogramvaran

Windows	Macintosh
Windows Viktigt! Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad till det. Anmärkning Under programvaruinstallationen kommer du att behöva välja mellan olika installationsalternativ. I tabellen nedan finns information om vilken programvara och vilka funktioner som erbjuds med de olika optionerna. 1. Sätt HP Photosmart-CDn i datorns CD-ROM-enhet. Om installationsguiden inte visas letar du reda på filen setup.exe på CD-ROM-enheten och dubbelklickar på den. Vänta en stund medan filerna läses in. 2. Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen. 3. När du blir uppmanad till det ansluter du USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och datorns USB-port.	Viktigt! Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad till det. 1. Sätt HP Photosmart-CDn i datorns CD-ROM-enhet. 2. Dubbelklicka på HP Photosmart CD-ikonen. 3. Dubbelklicka på ikonen HP Photosmart Install. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar skrivarprogrammet. 4. När du blir uppmanad till det ansluter du USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och datorns USB-port. 5. Välj skrivaren i dialogrutan Skriv ut. Om skrivaren inte finns i listan lägger du till den genom att klicka på Redigera skrivarlista.



Anmärkning Olika alternativ för programinstallation är tillgångliga i olika länder/regioner. Endast två av dessa alternativ är tillgängliga: antingen Fullständig och Snabb eller Standard och Minimal.

Windows: Välj ett av dessa installationsalternativ

Välj detta alternativ	Om du vill använda dessa funktioner
Fullständig	Det här alternativet är nedtonat om datorn inte uppfyller systemets minimikrav. Det installerar programvara för

din skrivare, HPs lösningscenter och HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig allt du behöver för att ha kul med dina foton:

- Visa Visa foton i flera storlekar och på olika sätt. Ordna och hantera dina foton på ett enkelt sätt.
- Redigera Beskär dina foton och åtgärda foton med röda ögon. Anpassa och förbättra automatiskt dina foton i olika storlekar och layouter.
- Skriv ut Skriv ut dina foton i olika storlekar och lavouter.
- Skapa Skapa albumsidor, kort, kalendrar, panoramafoton, CD-etiketter med mera på ett enkelt sätt.
- Dela Skicka foton till familj och vänner utan stora bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka e-post.
- Säkerhetskopiera Gör säkerhetskopior av dina foton som du kan lagra och spara.

Snabb

Det här alternativet installerar programvara för din skrivare, HPs lösningscenter och HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig grundläggande funktioner för fotoredigering och utskrift:

- Visa Visa foton i flera storlekar och på olika sätt. Ordna och hantera dina foton på ett enkelt sätt.
- Redigera Beskär dina foton och åtgärda foton med röda ögon. Anpassa och förbättra automatiskt dina foton så att de blir perfekta.
- Skriv ut Skriv ut dina foton i olika storlekar och lavouter.
- Dela Skicka foton till familj och vänner utan stora bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka e-post.

Standard

Det här alternativet installerar programvara för din skrivare, HP Director och HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig allt du behöver för att ha kul med dina foton:

- Visa Visa foton i flera storlekar och på olika sätt. Ordna och hantera dina foton på ett enkelt sätt.
- Redigera Beskär dina foton och åtgärda foton med röda ögon. Anpassa och förbättra automatiskt dina foton i olika storlekar och lavouter.
- Skriv ut Skriv ut dina foton i olika storlekar och lavouter.
- Skapa Skapa albumsidor, kort, kalendrar, panoramafoton, CD-etiketter med mera på ett enkelt sätt.

Windows: Väli ett av dessa installationsalternativ (for	ortsättning)
---	--------------

	 Dela — Skicka foton till familj och vänner utan stora bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka e-post. Säkerhetskopiera — Gör säkerhetskopior av dina foton som du kan lagra och spara.
Minimal	Det här alternativet installerar programvara för din skrivare och HP Director. Välj detta om du har ett mycket begränsat hårddiskutrymme.

4 Support och garanti



Anmärkning Namnet på HPs supporttjänster kan variera i olika länder/ regioner.

Gör så här om fel uppstår:

- 1. Läs dokumentationen som medföljde skrivaren.
 - Installationshandbok: Skrivaren HP Photosmart 380 series levereras med anvisningar som förklarar hur du konfigurerar skrivaren och skriver ut det första fotot.
 - Användarhandbok: I HP Photosmart 380 seriesAnvändarhandbok ingår en beskrivning av skrivarens grundläggande funktioner, information om hur skrivaren används utan dator och hur du felsöker hårdvaran. Handboken finns på CDn Användarhandbok.
 - Referenshandbok: Referenshandboken för HP Photosmart 380 series är den bok du läser nu. Den innehåller grundläggande information om skrivaren, inklusive installation, användning, teknisk support och garanti. Mer detaljerade anvisningar finns i Användarhandbok på CD-skivan Användarhandbok.
 - HP Photosmart Skrivarhjälp: Skrivarhjälpen för HP Photosmart på skärmen beskriver hur du använder skrivaren med en dator samt innehåller information om felsökning.
- Om denna information inte löser problemet går du till www.hp.com/support. Här kan du:
 - Läsa supportwebbsidor
 - Kontakta HP via e-post
 - Få teknisk direktsupport via chatt
 - Hämta programvaruuppdateringar

Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

- Endast för Europa: Kontakta din lokala återförsäljare. Om ett hårdvarufel uppstår ska du lämna in skrivaren där du köpte den. Servicen är kostnadsfri under garantitiden. Efter garantitidens utgång debiteras du en serviceavgift.
- 4. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av skrivarhjälpen på skärmen eller HPs webbplatser, ring HP Customer Care i ditt land/din region. En lista med telefonnummer för respektive land/region finns på insidan av framsidan av denna handbok.

HP Customer Care per telefon

Du kan få kostnadsfri telefonsupport under garantitiden. Om du vill ha mer information, se Villkor för begränsad garanti eller gå till www.hp.com/support och kontrollera hur länge din kostnadsfria support gäller.

Efter perioden med kostnadsfri support kan du få hjälp från HP mot en extrakostnad. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring supporttelefonnumret för Sverige för mer information om supportalternativ.

För HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret för Sverige. Normal samtalstaxa gäller.

Nordamerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonsupport i USA är tillgänglig på både engelska och spanska, dygnet runt, 7 dagar i veckan (supporttiderna kan komma att ändras utan föregående meddelande). Tjänsten är kostnadsfri under garantitiden. En avgift kan tillkomma efter garantitiden.

Västeuropa: Kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike bör gå till www.hp.com/support för att få tillgång till telefonnummer till support i respektive land/region.

Övriga länder/regioner: Se listan med supporttelefonnummer på insidan av framsidan av denna handbok.

Råd inför telefonsamtalet

Ring HP Customer Care när du har datorn och skrivaren i närheten. Var beredd att uppge följande information:

- Skrivarens modellnummer (står på skrivarens framsida).
- Skrivarens serienummer (står på skrivarens undersida).
- Datorns operativsystem.
- Skrivardrivrutinens version:
 - Windows-PC: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har genom att högerklicka på HP-ikonen i Windows aktivitetsfält och välja Om.
 - Macintosh: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har i dialogrutan Skriv ut.
- Meddelanden som visas på skrivarens skärm eller på datorskärmen.
- Svar på följande frågor:
 - Har den situation som du ringer om uppstått förut? Kan du återskapa situationen?
 - Hade du installerat någon ny hård- eller programvara i samband med att situationen uppstod?

Retur till HP (endast Nordamerika)

HP ser till att produkten hämtas och fraktas till en HP-verkstad. Vi står för fraktkostnaden i båda riktningarna. Tjänsten är kostnadsfri under hårdvarans garantitid. Tjänsten är endast tillgänglig i Nordamerika.

Ytterligare garantialternativ

Utökade serviceplaner är tillgängliga för skrivaren till en ytterligare kostnad. Gå till www.hp.com/support, välj land/region och språk och läs sedan om tjänsterna och garantierna i de utökade serviceplanerna.

HPs begränsade garanti för skrivare

HP-produkt	Omfattning
Programvara	90 dagar
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år
Skrivarens kringutrustning (se uppgifter nedan)	1 år

A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För program gäller HPs begränsade garanti endast om programinstruktioner inte har kunnat köras. HP garanterar inte att någon produkt kommer att ha helt oavbruten eller felfri drift.
- HPs begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
 - a. felaktigt underhåll och d:o modifiering
 - användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
 - c. användning som faller utanför produktspecifikationen
 - d. obehörig användning eller felaktig användning.
- 4. För HPs skrivarprodukter gäller att användning av bläckpatroner från annan leverantör än HP eller en påfylld bläckpatron inte påverkar kundens garanti eller ett supportavtal som kunden har med HP. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas från användning av en bläckpatron från annan leverantör eller en påfylld bläckpatron, debiterar HP gångse taxa för tids- och materialåtgång för att avhjälpa felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HPs garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- 6. Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- 7. HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- 9. HPs produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- 10. HPs begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

B. Begränsningar i garantin

SÁVIDA INTÉ ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- 2. UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- 2. I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
 - a. Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t ex i Storbritannien).
 - b. I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
 - c. Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan frånsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

Information om HPs begränsade garanti

Till våra kunder:

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

5 Specifikationer

I det här avsnittet finns systemkraven för installation av skrivarprogramvara för HP Photosmart samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

En fullständig lista över skrivarspecifikationer och systemkrav finns i hjälpen. Information om skrivarhjälpen finns i Mer information.

Systemkrav

Komponent	Minimikrav – Windows PC	Minimikrav – Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 till 10.3.x
Processor	Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre	G3 eller högre
RAM	64 MB (128 MB rekommenderas)	Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x: 128 MB
Ledigt diskutrymme	500 MB	500 MB
Bildskärm	800 x 600, 16-bitars eller mer	800 x 600, 16-bitars eller mer
CD-ROM-enhet	4x	4x
Anslutningar	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional PictBridge: via främre kameraport	USB: Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x PictBridge: via främre kameraport
	Bluetooth: med HP Bluetooth trådlös skrivaradapter (tillval)	
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	_

Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Anslutningar	USB 2.0 full-speed : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional; Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x
	PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional; Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x
	Bluetooth : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional
Bildfilsformat	JPEG Baseline
	TIFF 24-bit RGB okomprimerat interleaved
	TIFF 24-bit YCbCr okomprimerat interleaved
	TIFF 24-bit RGB packbitar interleaved
	TIFF 8-bit gråskala okomprimerat/packbitar
	TIFF 8-bit palettfärg okomprimerat/packbitar
	TIFF 1-bit okomprimerat/packbitar/1D Huffman
Marginaler	Kantfri utskrift: Övre 0,0 mm; nedre 12,5 mm; vänster/höger 0,0 mm
	Med kant: Övre 3 mm; nedre 12,5 mm; vänster/ höger 3 mm
Materialstorlekar	Fotopapper 10 x 15 cm
	Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik
	Avery C6611 och C6612 fotoetikettspapper 10 x 15 cm, 16 rektangulära eller ovala etiketter per sida
	Panoramafotopapper (för sammanfogade bilder) 102 x 305 mm
	Registerkort 10 x 15 cm
	Hagaki-kort 100 x 148 mm
	A6-kort 105 x 148 mm
	Kort i L-storlek 90 x 127 mm
	Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik
Materialtyper	Fotopapper
	Kort: index, Hagaki, A6 och L-storlek
	Avery C6611 och C6612 fotoetikettspapper
	CompactFlash typ I och II

Kategori	Specifikationer
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Memory Stick
	xD-Picture Card
Filformat som hanteras av	Utskrift: Alla bild- och videofilformat som hanteras
minneskortet	Spara: Alla filformat
Miljöspecifikationer	Maximala driftsspecifikationer : 5–40 °C, 15-90 % relativ luftfuktighet
	Rekommenderade driftsspecifikationer: 15–35° C, 20-80 % relativ luftfuktighet
Pappersfack	Ett fack för 10 x 15 cm fotopapper
Pappersfackets kapacitet	20 ark, maximal tjocklek 292 µm (11,5 mil) per ark
Strömförbrukning	USA
	Utskrift: 12,2 W
	Viloläge: 6,76 W
	Av: 5,16 W
	Övriga världen
	Utskrift: 12,0 W
	Viloläge: 6,06 W
	Av: 4,53 W
Bläckpatron	
Diackharion	Trefärgs (7 ml)
Didonpation	Trefärgs (7 ml) Trefärgs (14 ml)
Diaonpation	
Didorpation	Trefärgs (14 ml)
	Trefärgs (14 ml) Grå fotopatron Anmärkning De patronnummer som kan användas i skrivaren anges även på baksidan av den tryckta HP Photosmart 380 series användarhandboken. Om du redan har använt skrivaren flera gånger, hittar du patronnumren i skrivarprogramvaran. Mer information finns i
	Trefärgs (14 ml) Grå fotopatron Anmärkning De patronnummer som kan användas i skrivaren anges även på baksidan av den tryckta HP Photosmart 380 series användarhandboken. Om du redan har använt skrivaren flera gånger, hittar du patronnumren i skrivarprogramvaran. Mer information finns i Information om bläckpatroner. Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XF
USB-stöd	Trefärgs (14 ml) Grå fotopatron Anmärkning De patronnummer som kan användas i skrivaren anges även på baksidan av den tryckta HP Photosmart 380 series användarhandboken. Om du redan har använt skrivaren flera gånger, hittar du patronnumren i skrivarprogramvaran. Mer information finns i Information om bläckpatroner. Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XF Home och XP Professional

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
	Motion JPEG Quicktime
	MPEG-1
Nätaggregatets modellnummer	HPs art.nr 0957–2121 (Nordamerika), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
	HPs art.nr 0957–2120 (övriga världen), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。